

CAMBIAR BATERIA RBR 60

PRIMER PASO:

ROBOT ENTERO.

ROBOT INTERO



SEGUNDO PASO:

ABRIR EL ROBOT POR LA MITAD. ABRIR LAS PESTAÑAS LATERALES.


APRIRE IL ROBOT A META SOLLEVANDO LE 4 ALETTE LATERALI



TERCER PASO:

DESATORNILLAR LOS 6 TORNILLOS QUE PROTEGEN LA ZONA DE LAS BATERÍAS.


SVITARE LE SEI VITI CHE PROTEGGONO ZONA BATTERIA

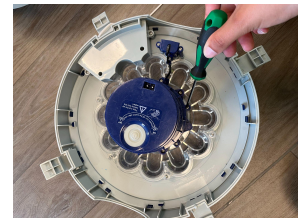

CUARTO PASO:

QUITAR LA BATERÍA DE LA ZONA EN LA CUAL ESTÁ COLOCADA. INTENTANDO QUE LOS CABLES NO INTERACTÚEN ENTRE SI.


TOGLIERE LA BATTERIA DAL SUO VANO
CERCANDO DI EVITARE CHE SI TOCCHINO I FILI
TRA LORO

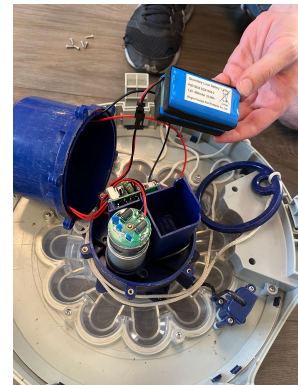

QUINTO PASO:

CLICAR EN LA PESTAÑA NEGRA QUE UNE LOS CABLES DEL ROBOT A LA BATERÍA, Y EXTRAER ESTA ÚLTIMA.

STACCARE, PIGIANDO SULL'ALETTA NERA, I CAVI
BATTERIA DAL ROBOT

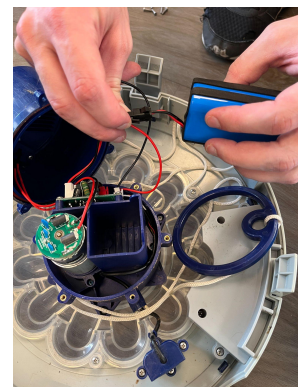


SEXTO PASO:

COLOCAR LA NUEVA BATERÍA. OJO A LA COLOCACIÓN DE LA NUEVA BATERÍA.

DEBE HACER CLICK PARA SABER QUE ESTÁ BIEN COLOCADA.

METTERE LA NUOVA BATTERIA. DEVE FARE CLICK
PER ASSICURARSI DI CHE SIA BEN MESSA

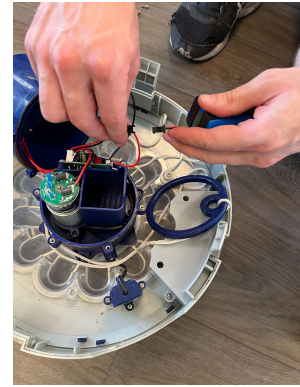

SÉPTIMO PASO:

HACER TODO EL PROCESO A LA INVERSA. COLOCAR ZONA DE PROTECCIÓN DE BATERÍA + TORNILLOS.

RICHIUDERE IL ROBOT

